



T – nasada turbo went; R – nasada roto went; D – nasada roto went dragon kominy do remontu (odpada tynk) wykonać górne wyloty spalinowe

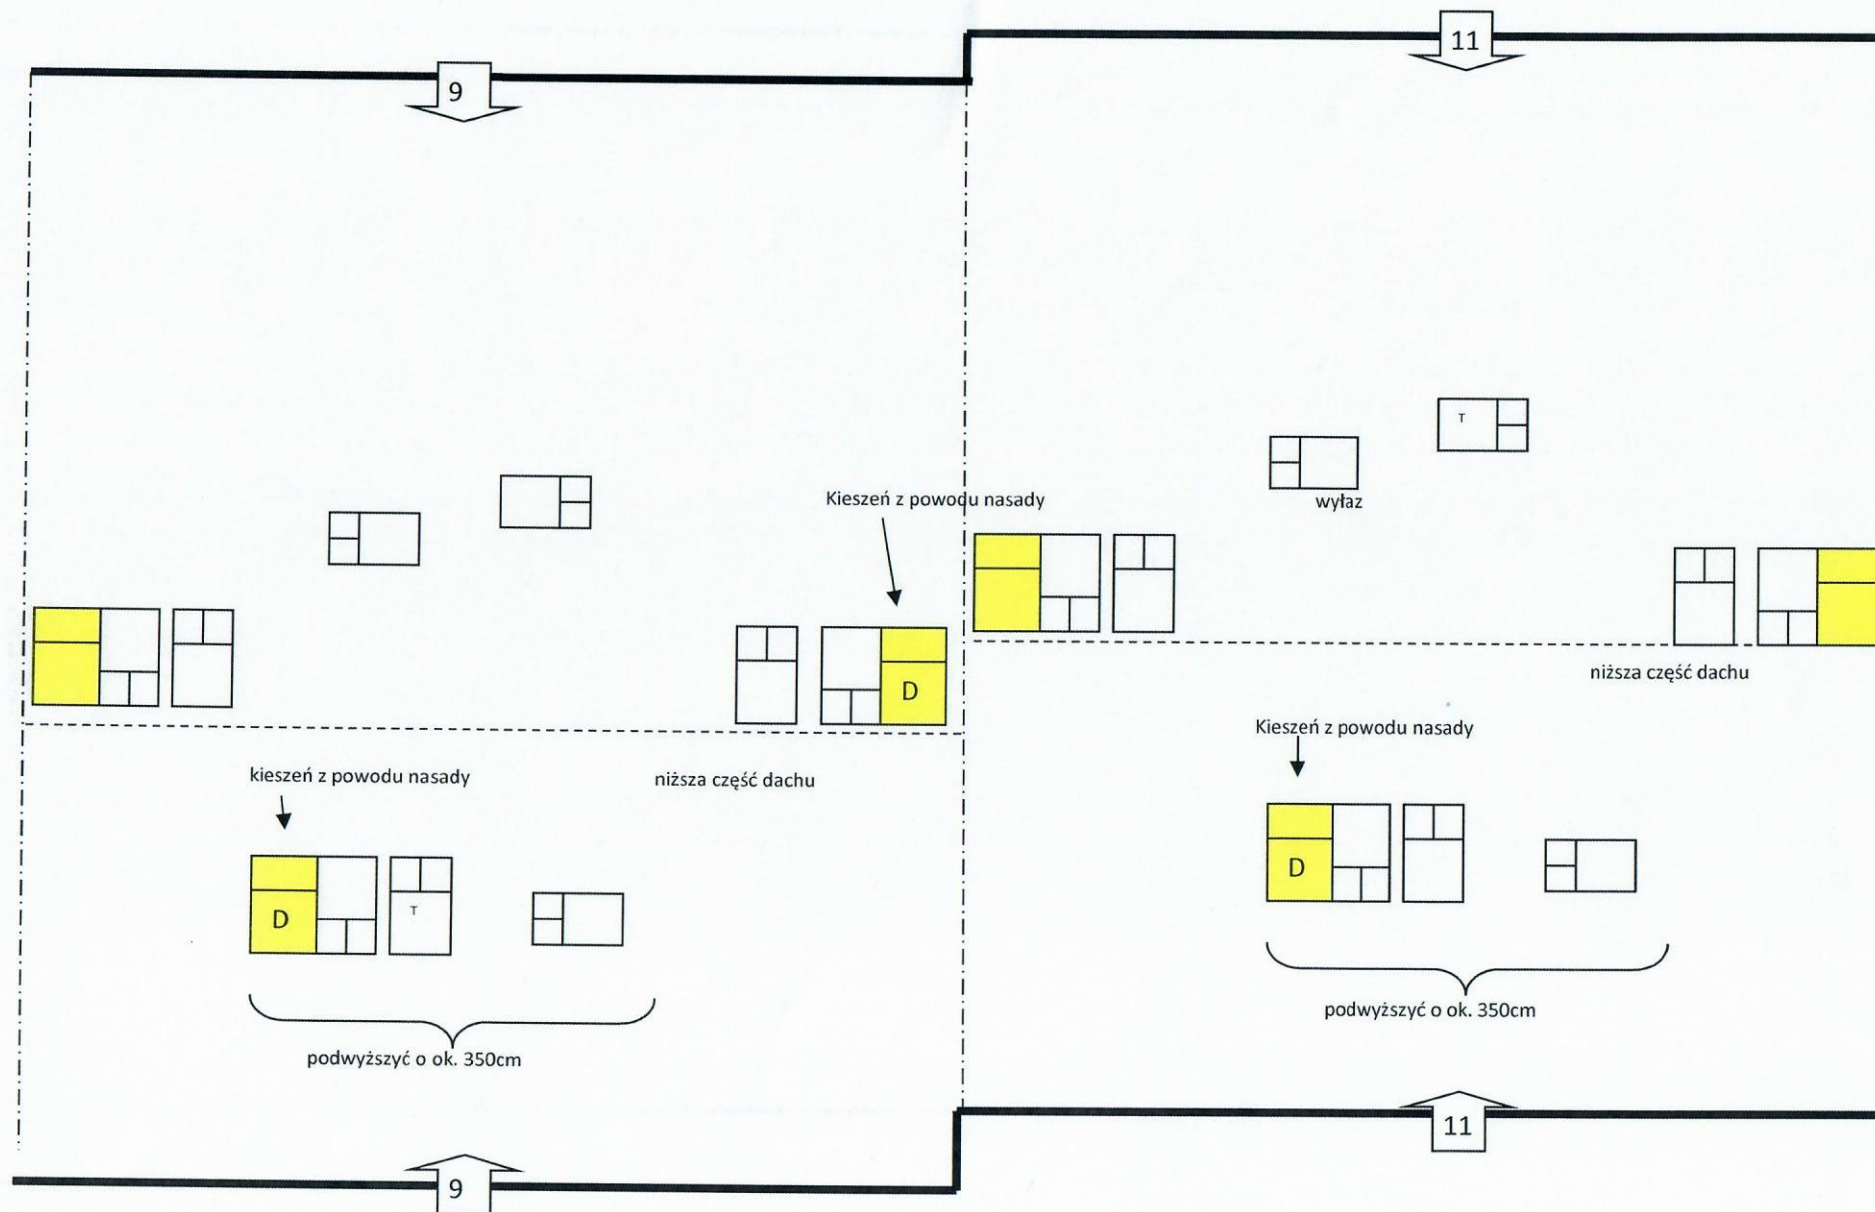

T – nasada turbo went; R – nasada roto went; D – nasada roto went dragon kominy do remontu (odpada tynk) wykonać górne wyloty spalinowe

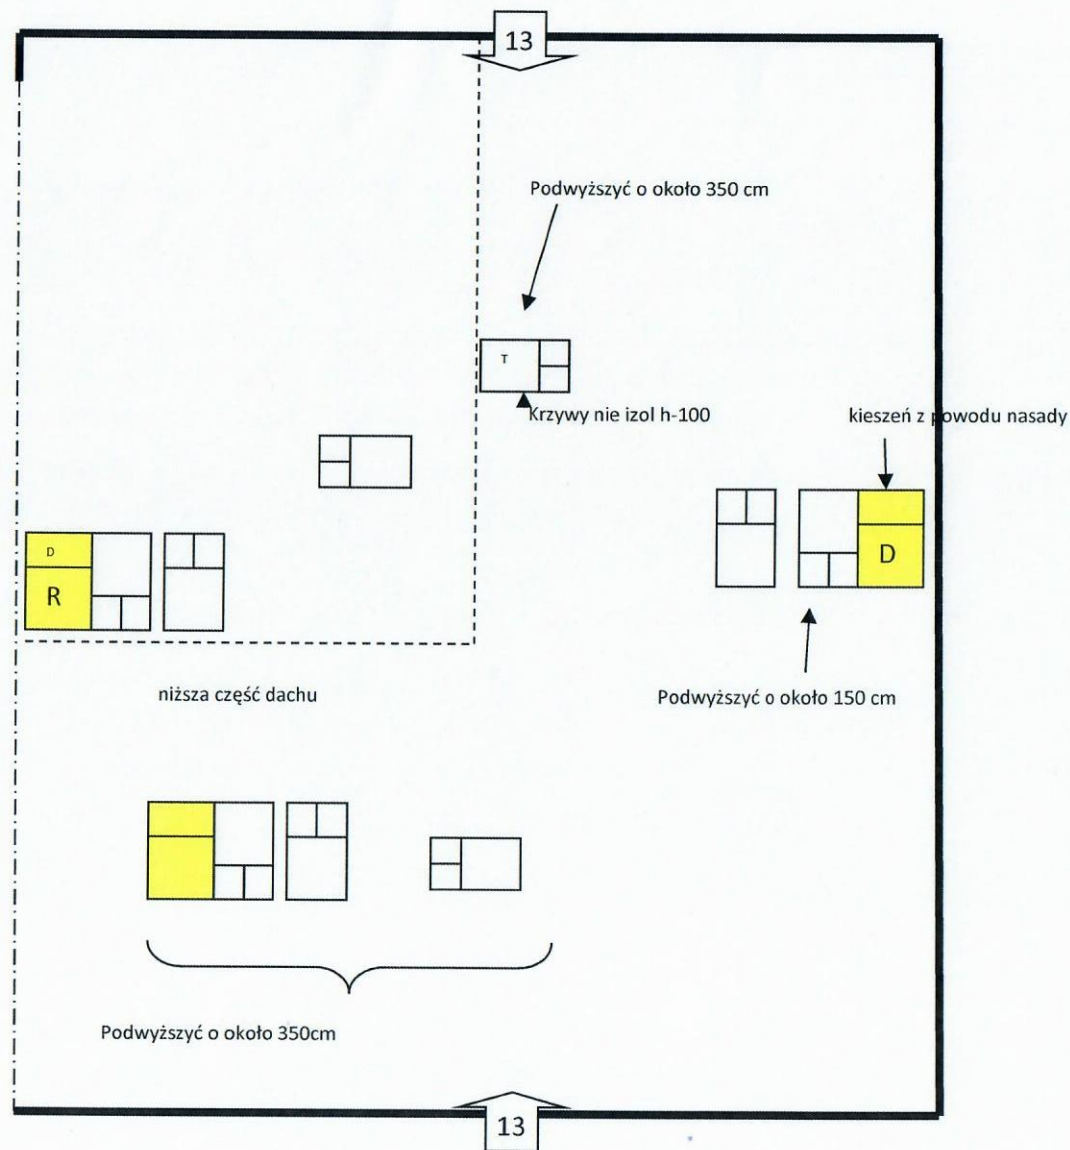

T – nasada turbo went; R – nasada roto went; D – nasada roto went dragon kominy do remontu (odpada tynk) wykonać górne wyloty spalinowe